

Monteringsanvisning klätterskydd.

Häng på samtliga perforerade plåtar på fackverkets diagonalstag, centrera i lämplig höjd, montera låsklammer runt nedre diagonalstag (se bild 1) montera på hörnbeslag med hjälp av U-klammer uppe (se bild 2), samt nere (se bild 3) justera och spänn U-klammer.




Bild 1.



Bild 2.



Bild 3.

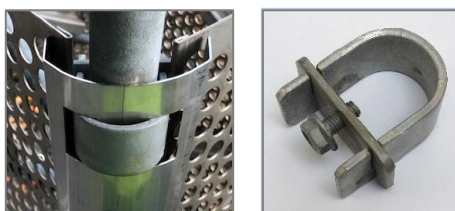

U-klammer.

